SECURITE PENDANT LES ENTRETIENS

⚠ AVERTISSEMENT

Il faut disposer des instructions nécessaires avant d'utiliser ou de faire l'entretien de la chargeuse. Lisez et comprenez le contenu du manuel de l'opérateur et d'entretien, du guide et des autocollants apposés sur l'engin. Lors d'une réparation, d'un réglage ou d'un entretien, respectez les instructions et les avertissements contenus dans les manuels. Une fois le travail terminé, vérifiez toujours si la machine fonctionne correctement. L'absence de formation de l'opérateur et le non respect des instructions peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.

W-2003-0199

⚠ **Symbole de sécurité : Ce symbole d'avertissement signifie : "Attention, soyez prudent ! Votre sécurité est en jeu !" Lisez attentivement le message qui suit.**

BON

B-10731

⚠ **Ne procédez jamais à l'entretien de la pelle hydraulique Bobcat sans avoir pris connaissance des instructions.**

BON

B-14148

⚠ **Suivez toujours la procédure indiquée pour lever et soutenir la pelle. Levez toujours complètement la lame avant de placer des crics.**

BON

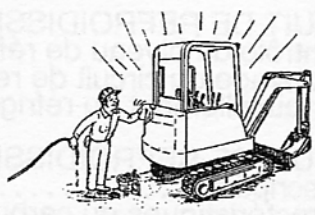

B-14142

⚠ **Le nettoyage et la maintenance doivent être effectués tous les jours.**

MAUVAIS

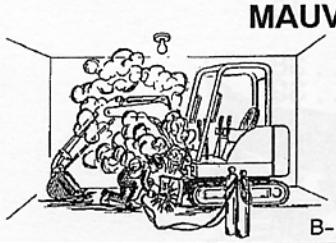

B-14147

⚠ **Veillez à assurer une ventilation adéquate quand vous meulez ou que vous soudez des pièces recouvertes de peinture.**

⚠ **Portez un masque de sécurité quand vous meulez des pièces peintes sous peine de respirer des poussières ou des gaz toxiques.**

MAUVAIS

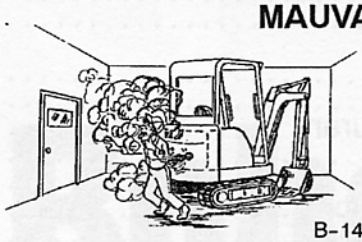

B-14141

⚠ **Dirigez les gaz d'échappement vers l'extérieur si vous devez faire tourner le moteur pendant l'entretien.**

⚠ **Le circuit d'échappement doit être parfaitement étanche. Les fumées d'échappement peuvent être mortelles.**

MAUVAIS

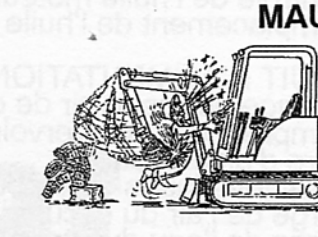

B-14145

⚠ **Abaissez toujours le godet et la lame sur le sol avant d'effectuer un entretien quelconque.**

⚠ **Ne modifiez et n'ajoutez jamais d'accessoires qui ne sont pas agréés par Bobcat Company.**

MAUVAIS

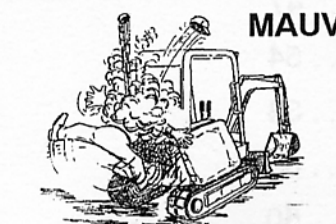

B-14146

⚠ **Arrêtez le moteur, laissez-le refroidir et éliminez tous les matériaux inflammables avant de contrôler les niveaux.**

⚠ **Sauf stipulation contraire dans ce manuel, n'effectuez jamais un entretien ou un réglage de l'engin quand le moteur tourne.**

⚠ **Évitez tout contact avec les fuites d'huile hydraulique ou de carburant diesel sous pression.**

⚠ **Ces liquides peuvent pénétrer sous la peau ou dans les yeux.**

Ne remplissez jamais le réservoir de carburant quand le moteur tourne, en fumant ou à proximité d'une flamme nue.

MAUVAIS

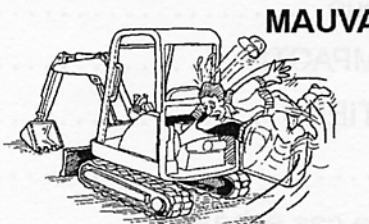

B-15780

⚠ **Maintenez le corps, les bijoux et les vêtements à l'écart des pièces mobiles, des contacts électriques, des pièces brûlantes et de l'échappement.**

⚠ **Quand le moteur tourne ou quand vous utilisez des outils, portez toujours des lunettes de protection pour éviter tout contact des yeux avec l'acide de la batterie, les ressorts et les liquides sous pression ainsi que les débris en suspension.**

⚠ **Protégez-vous les yeux de la manière appropriée au type de soudure.**

Maintenez la porte arrière fermée, sauf pendant les entretiens. Fermez et verrouillez la porte arrière avant de mettre l'engin en service.

MAUVAIS

B-6589

⚠ **Les batteries au plomb dégagent des gaz inflammables et explosifs.**

⚠ **Maintenez les batteries à l'écart des arcs, des étincelles, des flammes et des cigarettes allumées.**

⚠ **Les batteries contiennent de l'acide susceptible de brûler la peau ou les yeux en cas de contact. Portez des vêtements de protection. En cas de contact de l'acide avec le corps, rincez la partie atteinte à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin.**

Les procédures d'entretien décrites dans le Manuel de l'Opérateur et d'Entretien peuvent être effectuées par le propriétaire/opérateur sans formation technique spécifique. Néanmoins, les procédures d'entretien qui ne figurent **pas** dans le manuel de l'opérateur et d'entretien doivent être effectuées **UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL D'ENTRETIEN BOBCAT QUALIFIE. Utilisez toujours des pièces de rechange Bobcat d'origine.**

MSW20-0500